
INSTRUCTIONS D'UTILISATION DES BARRES DE TENSION EN ACIER (H508S)

Les barres de tension en acier Hayes H508S, disponibles en hauteur de 1,20 m (880 0000-028) et 1,90 m (880 0000-045) offrent une solution fiable et efficace pour la tension des clôtures préfabriquées.

Dotées de cales à enfoncer permettant une installation rapide et sans effort, ces barres de tension en acier sont robustes et offrent un maintien sûr.

Idéales pour les clôtures agricoles et industrielles, elles s'associent parfaitement avec le Tendeur H406 (880 0000-063) afin d'assurer une installation fiable et solide.


COMPOSANTS ET OUTILS

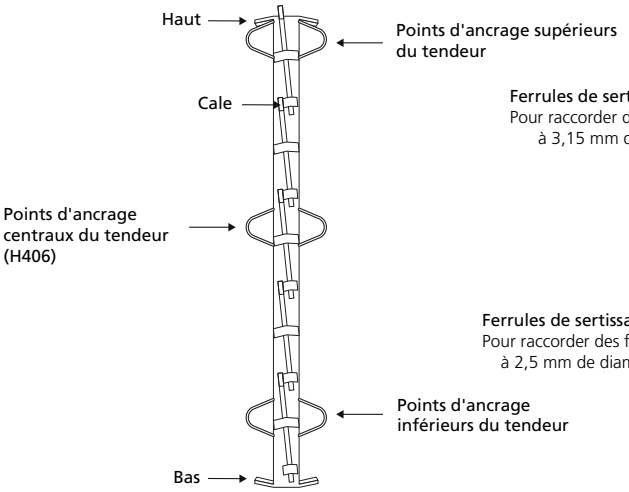


Ferrules de sertissage HC3 (880 0000-090)
Pour raccorder des fils de clôture de 2,6 mm à 3,15 mm de diamètre (12-10 SWG)



Ferrules de sertissage HC2 (880 0000-124)
Pour raccorder des fils de clôture de 1,6 mm à 2,5 mm de diamètre (16-12 1/2 SWG)

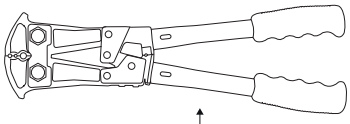

Pince à sertir Hayes Pro Crimp (880 0000-123)
Vendue séparément

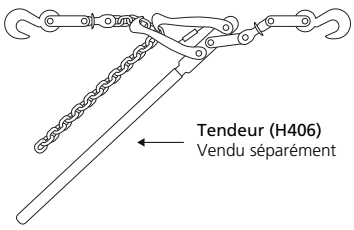



Tendeur (H406)
Vendu séparément

ÉTAPE UN

Retirez les cales

Utilisez un marteau pour retirer les cales des barres de tension en acier H508S.

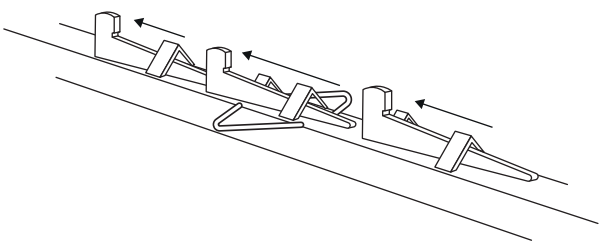

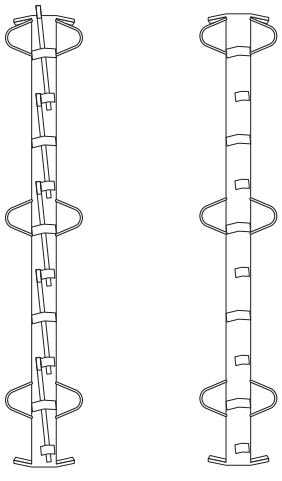


Avant

Après

ÉTAPE DEUX

Positionnez les barres de tension


Placez une barre de tension en acier H508S sous chaque extrémité de la clôture, de part et d'autre de l'endroit où vous souhaitez raccorder, et à environ 4 mètres de distance (ajustez en fonction de la tension souhaitée pour la clôture). Assurez-vous que les pattes des barres de tension soient orientées vers le haut.

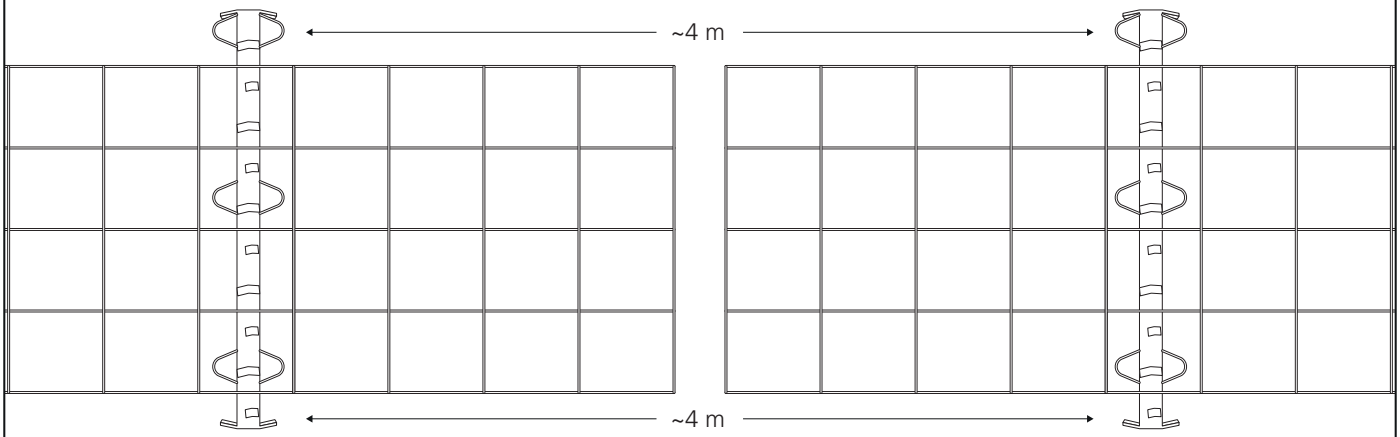


ÉTAPE TROIS

Enfoncez les cales

Après avoir aligné les barres de tension en acier dans la position souhaitée, enfoncez les cales. Les cales sont conçues pour entrer en contact avec la surface plane du grillage, ce qui évite d'endommager le fil lors de leur mise en place. Vérifiez que toutes les cales sont solidement enfoncées pour garantir la fixation sécurisée des barres de tension.

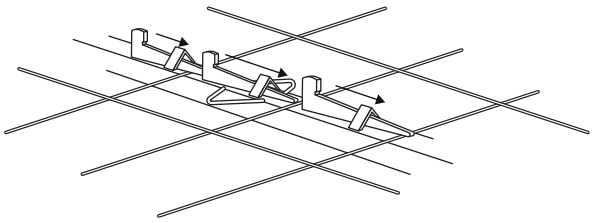


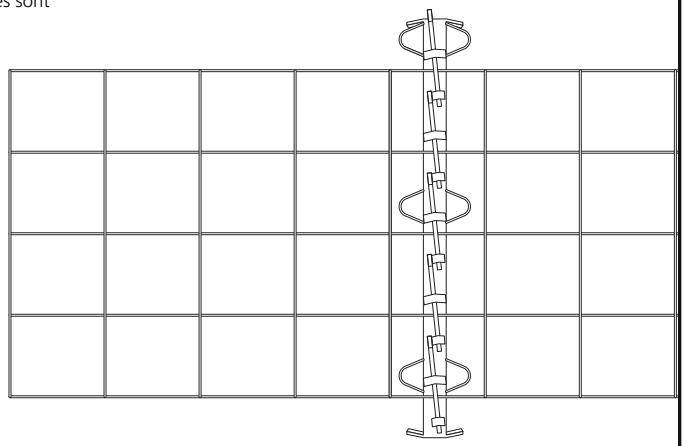


ÉTAPE QUATRE

Fixez les tendeurs

Fixez deux tendeurs (H406) aux barres de tension en acier, en les positionnant en haut et en bas. Pour tendre des clôtures plus longues ou plus lourdes (comme les clôtures pour cervidés), ajoutez un troisième tendeur central pour plus de soutien.

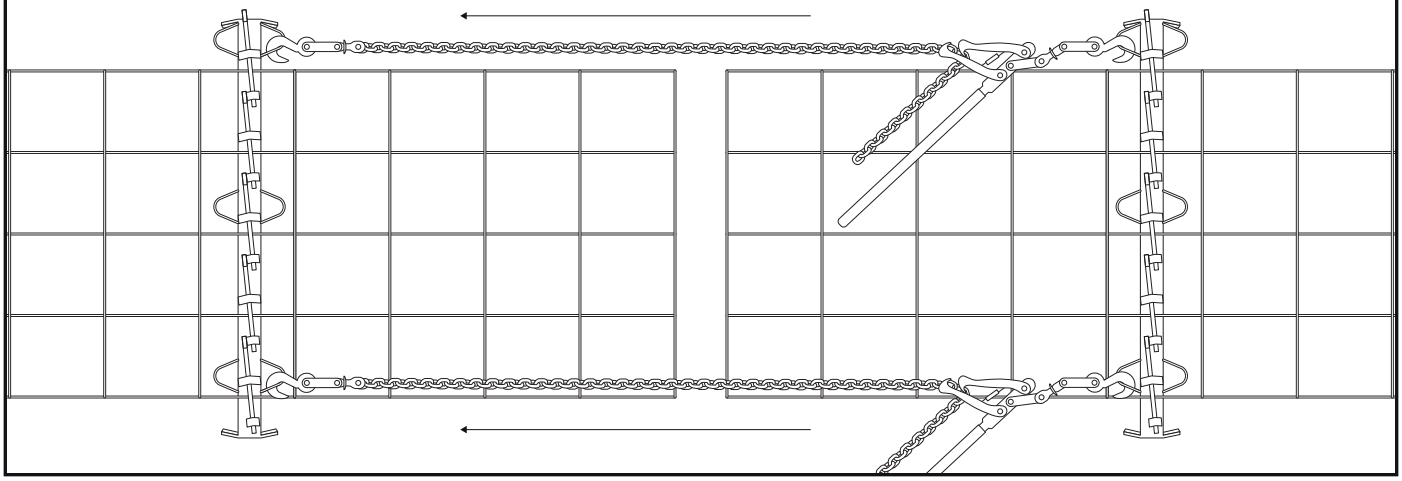

ÉTAPE CINQ

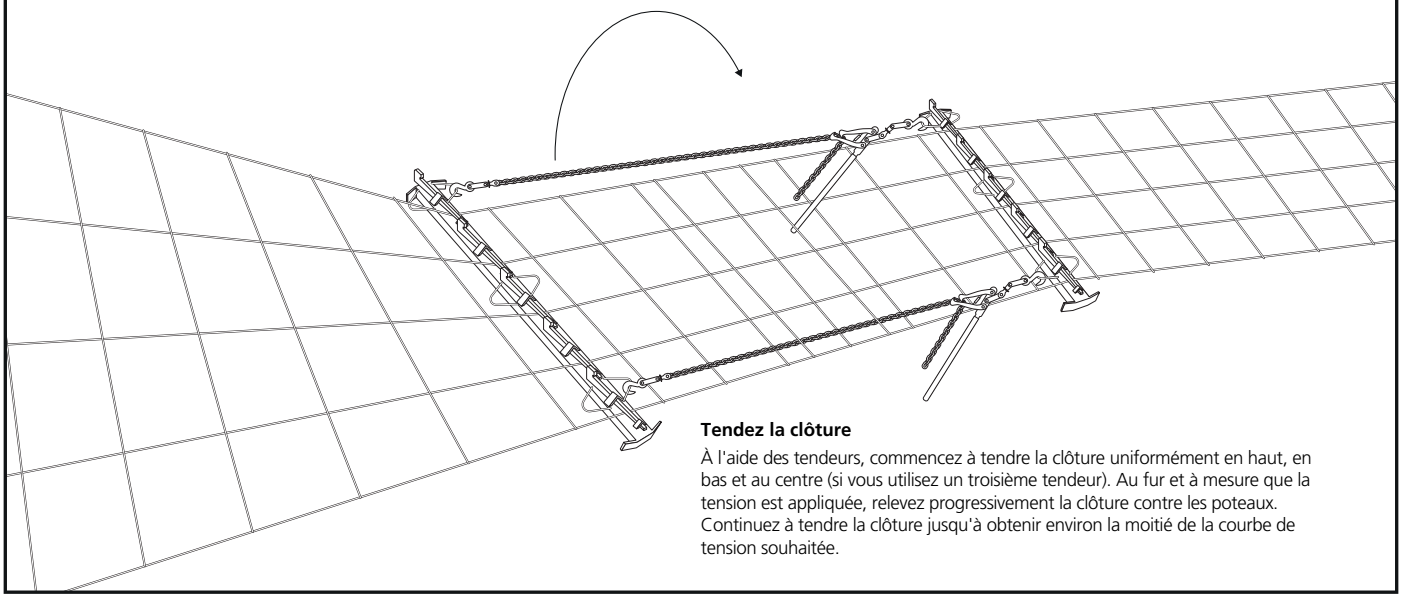

Tendez la clôture


À l'aide des tendeurs, commencez à tendre la clôture uniformément en haut, en bas et au centre (si vous utilisez un troisième tendeur). Au fur et à mesure que la tension est appliquée, relevez progressivement la clôture contre les poteaux. Continuez à tendre la clôture jusqu'à obtenir environ la moitié de la courbe de tension souhaitée.

ÉTAPE SIX

Raccordez et sertissez les clôtures

A l'aide des tendeurs H406, tendez la clôture en alternant partie inférieure, puis partie supérieure, puis de nouveau partie inférieure puis supérieure pour obtenir une tension uniforme.

Connectez les deux clôtures en veillant à leur bon alignement. Utilisez la pince à sertir Hayes Pro Crimp (880 0000-123) et les ferrules de sertissage (HC2 ou HC3) pour assurer une jonction solide. Lors du sertissage, assurez-vous que chaque sertissage chevauche le dernier, sans laisser d'ondulations.

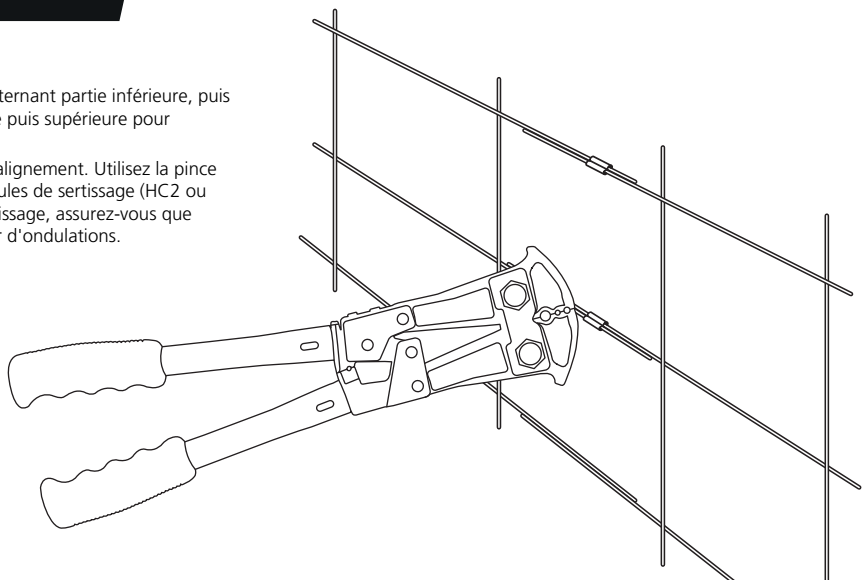

ÉTAPE SEPT

Terminez l'installation

Une fois la clôture correctement tendue et les jonctions sécurisées, relâchez les tendeurs H406 et retirez les cales en appliquant un coup ou à l'aide d'un marteau.

4304HAY02 ISSUE 1 04/25