


DÉVIDOIR HIGH TENSILE HAUT DE GAMME – MODE D'EMPLOI (H320)

LISTE DES COMPOSANTS

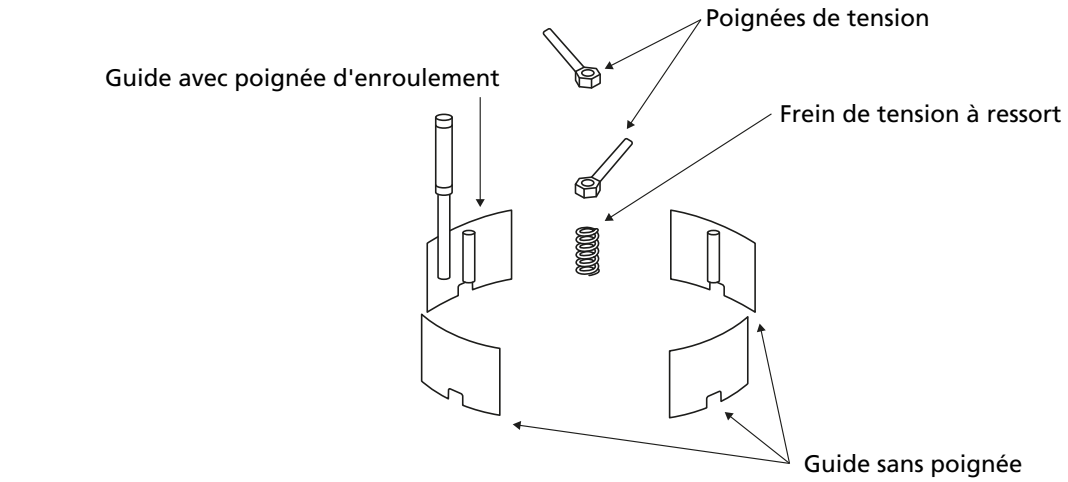


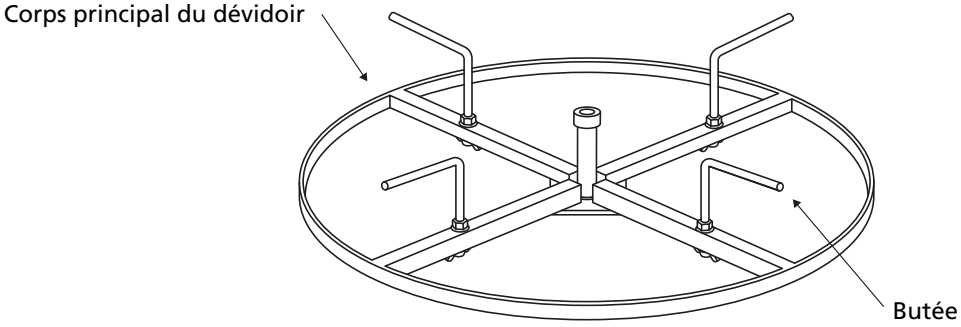

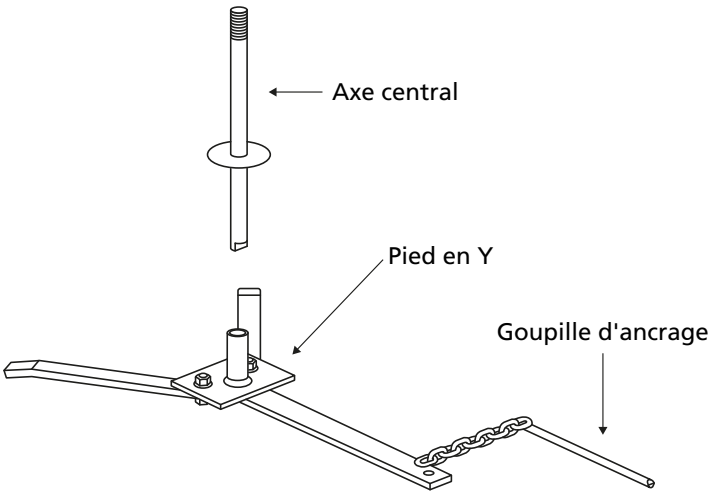


ETAPE 1

- Déployez le pied en Y vers l'extérieur pour améliorer la stabilité.
- Insérez fermement la goupille d'ancrage dans le sol pour renforcer la fixation.
- Placez l'axe central dans le pied en Y et assurez-vous qu'il est correctement positionné. Vérifiez que la partie filetée est orientée vers le haut.

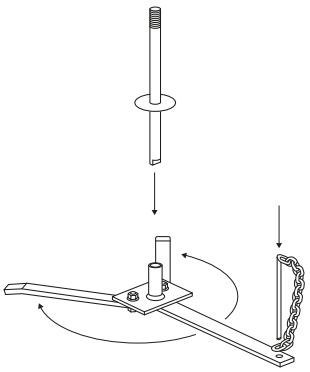


ETAPE 2

- Insérez les butées dans les fentes des 3 guides sans poignée et du guide avec poignée
- Alignez l'ensemble butées et guides avec les emplacements des trous sur les bras du dévidoir
- Serrez légèrement les butées à l'aide des boulons fournis
- Ajustez les butées de manière à ce qu'elles soient orientées vers l'extérieur

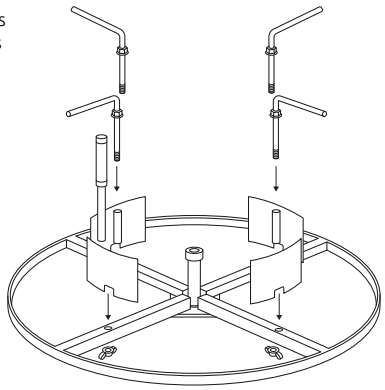


ETAPE 3

- Placez la bobine de fil sur les bras du dévidoir
- Vérifiez le sens de déroulement souhaité de la bobine avant de serrer définitivement les butées en position fixe
- Installez le corps principal du dévidoir Jenny sur l'axe central

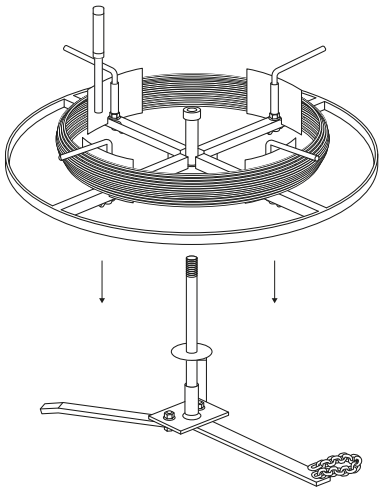


ETAPE 4

- Placez le ressort de tension sur l'axe central
- Abaissez la première poignée de tension sur l'axe central et serrez-la pour obtenir la tension souhaitée sur la roue, évitant ainsi tout déroulement excessif du fil
- Fixez la deuxième poignée de tension contre la première pour verrouiller la tension réglée

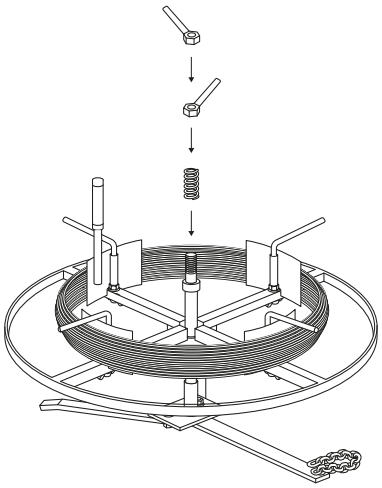

ETAPE 5

- Commencez en position basse et tirez le fil vers le poteau sur lequel vous travaillez. Si le fil se déroule trop rapidement, augmentez la tension du ressort (voir Étape 4).
- Si nécessaire, utilisez le guide avec poignée d'enroulement pour rembobiner le fil sur le dévidoir
- Pour ajouter une nouvelle bobine de fil, desserrez une ou plusieurs butées, placez la bobine sur les bras, puis resserrez les butées

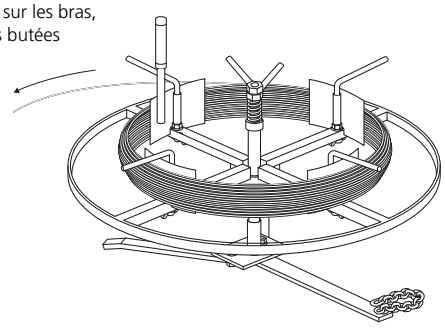

HAYES™

4293HAY02 ISSUE 1 03/25